

告 示

本機需取得國家通訊傳播委員會核發之
電臺執照，始得設置、持有及使用。

您好

非常感謝您使用 **GREAT KING** 無線電對講機。本對講機擁有全新開發的功能選擇，個性化的操作設計，讓您輕鬆使用。相信輕巧的體積和合理的價格將滿足您的需求。

使用前須知

您選購的 **GREAT KING** 對講機式精密設計得電子產品，應小心使用，下列建議可使您的對講機使用壽命更長。

- ▲ 請不要試圖拆開對講機，非專業人員對本機的處理可能會造成損壞。
- ▲ 請不要將對講機長時間曝露於陽光下，或放在過熱的地方，高溫會縮短電子零件的壽命，並可能造成塑料部分變形。
- ▲ 使用穩壓電源時，請注意供電電壓必須在 6V 和 8V 之間以免損壞對講機。
- ▲ 請不要將對講機放在有灰塵或骯髒的地方。
- ▲ 如果發現對講機發出異味或煙霧，請立刻關掉對講機的電源，並取下對講機上的充電組和電池，然後與當地的授權經銷商聯絡。
- ▲ 請保持對講機乾燥。雨水或濕氣會腐蝕電子線路。
- ▲ 請勿在沒安裝天線時發射。

GK-D880 功能特點

1. 雙頻、雙顯示、雙接收、雙待機
2. 彩色螢幕顯示
3. FM 收音機功能
4. 聲控發射功能
5. CTCSS / DCS 防干擾
6. 語音提示功能
7. 寬窄帶選擇功能
8. 128 組記憶頻道
9. 高低功率選擇
10. 大容量鋰電池
11. 頻差方向設置
12. 繁忙禁發功能
13. 發射結束提示音
15. 鍵盤鎖定功能

目錄

產品檢查	01
電池訊息	02
保養和清潔	04
熟悉對講機	05
選項設定	08
快捷鍵操作	11
技術規格	13

產品檢查

歡迎使用 **GREAT KING** GK-D880 無線電對講機。在使用前，請檢查本產品包裝盒有無損壞跡象；請小心打開包裝盒，確認盒內是否有下表列出的物品。若您發現本產品及其附件在搬運中有任何的丟失或損壞，請立即與 **GREAT KING** 經銷商聯繫。



對講機



天線



鋰電池



充電器組



背夾



掛繩



說明書

電池訊息

充電器注意事項

電池在出廠時沒有進行充電，請在使用前對新的或者長時間未經使用的充電電池進行充電。充電/放電循環兩三次將可以使電池容量達到最佳狀態。當發現電池電力低微時，需對電池進行充電或更換電池。

適用電池類型


請使用 **GREAT KING** 指定的電池進行充電；使用其他電池可能會發生爆炸，導致人體傷害。

注意：

- 1、請勿短路電池端子或將電池丟棄於火中。切勿擅自拆卸電池組的外殼。
- 2、充電時的環境溫度應在 0°C 至 40°C 之間。在此範圍之外充電時，可能會影響電池的正確充電。
- 3、在充電時，請將裝有電池的對講機電源關閉。在充電時使用對講機會防礙電池的正確充電。
- 4、整個充電過程中，儘量不要插拔電源和電池，以免干擾充電程序。
- 5、即時在完全正確充電後使用時間也明顯減少，說明電池壽命已到。請更換新電池。
- 6、如果電池已完全充電，請勿拔下電池再次插上進行充電，否則電池組的壽命會縮短或受損。
- 7、當電池或對講機是溼的時候，請不要充電。充電前，應先用乾布擦乾，以免產生危險。

警告：當首飾、鑰匙或裝飾鏈等導電金屬接觸電極時，所有的電池均可能導致物品損壞或人體傷害。這些導電金屬也許會造成短路並產生很大的熱量。處理任何電池時，特別是把它裝入衣袋、提包或其他金屬對象的容器中時，應格外小心。

充電操作

裝上電池時，如果對講機電池指示圖標顯示為 ，表示電池沒電，請進行充電。請使用 **GREAT KING** 指定的充電器對電池進行充電，充電器的指示燈可顯示充電情況。

指示燈顯示	狀態
紅燈亮	正在充電
綠燈亮	充電完成

充電請按如下操作步驟進行：

- 1) 充電時請確認機器是關機的；
- 2) 在室內充電時：將充電器插頭插入 110V AC 插座，再將充電器的 DC 插頭插入電池 DC 插孔；
- 3) 確定電池與插頭接觸好，充電指示燈變為紅色，充電開始；
- 4) 當指示燈變為綠色，表示充電完成。此時可以取走電池或裝有電池的對講機使用。

注意：


- 1、更換電池充電時，請等指示燈穩定後，再換電池進行充電。
- 2、確認插好後，充電器持續亮紅燈代表正在充電，閃爍表示電池損壞或環境溫度過高或過低。

保養和清潔

- * 請勿直接提住天線或外置麥克風；
- * 用不起毛的布擦拭對講機上的灰塵、污漬，防止接觸不良；
- * 當對講機不使用時，請將耳機插孔蓋蓋上；
- * 對講機長期使用後，按鍵、控制旋鈕和機殼很容易變髒，可以使用中性洗滌劑 (不要用強腐蝕性化學藥劑) 和溼布進行清洗。

熟悉 GREAT KING GK-D880 對講機

液晶螢幕說明

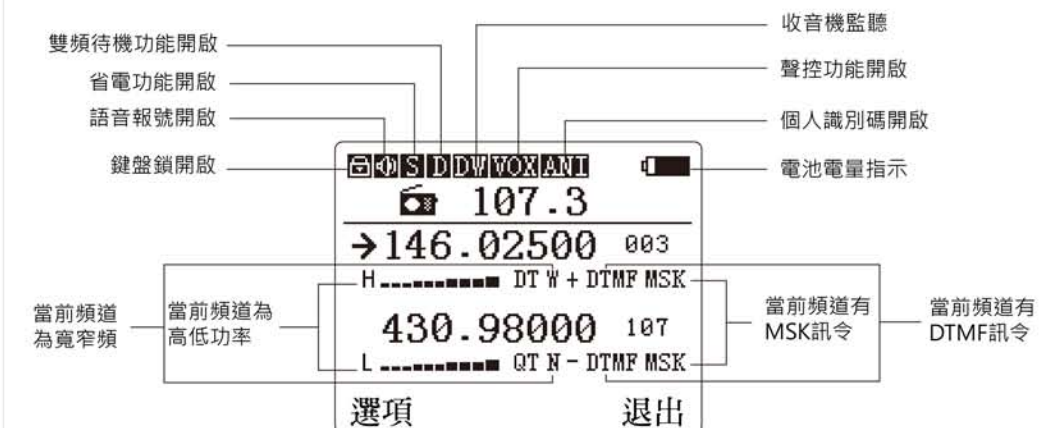

手機




PTT 鍵

PF1

長按為 MONI 監聽；
短按可強制關閉螢幕。

耳機/麥克風插孔

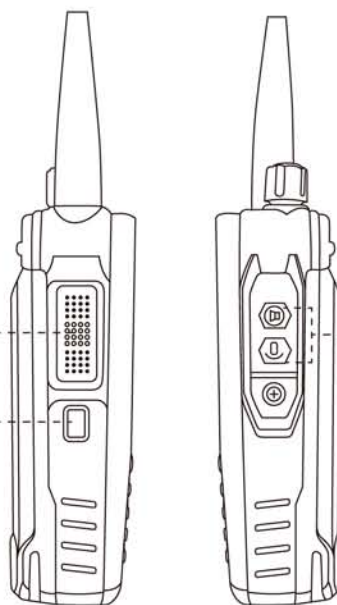

選項設定

序號	螢幕顯示	可選設置	選項說明
01	格數	2.5K/5.00K/6.25/10.00/.../50K	間隔頻率
02	靜噪	0-9	靜噪大小
03	省電	關/開	接收省電
04	功率	低/高	當前頻道發射功率
05	單接收模式	關/開	雙待設置
06	發射限時	OFF/30/60/.../270 (秒)	發射限時
07	聲控	OFF/1/2/.../9	聲控級別
08	寬窄頻	寬頻/窄頻	寬窄頻
09	語音	關/開	提示語音
10	識別碼	關/開	個人識別碼
11	提示音	關/開	嗶音
12	靜音碼	關/67.0/.../254.1//D023N/.../D754I	設置接收發射防干擾
13	接收靜音碼	關/67.0/.../254.1//D023N/.../D754I	設置接收防干擾
14	發射靜音碼	關/67.0/.../254.1//D023N/.../D754I	設置發射防干擾

15	指示燈	自動/1秒.../9秒	設置持續液晶亮時間
16	頻差方向	關/+/-	頻差方向
17	頻差頻率	00...、99.5MHZ	頻差頻率
18	存儲頻道	1...、128	存儲的頻道號
19	刪除頻道	1...、128	刪除的頻道號
20	發射結束音	關/開	發射結束提示音
21	掃描模式	載波/時間/搜索	掃描模式
22	頻道顯示模式	頻率/頻道	頻道顯示模式

選項設置方法如下：

第一步：待機時按【F】進入選項操作介面，液晶螢幕顯示當前選項訊息

第二步：按【▲】、【▼】鍵或按數字鍵直接輸入選項序號選擇選項

第三步：按【F】確認進入，按【▲】、【▼】鍵或按數字鍵直接輸入選擇選項設置

第四步：按【F】確認設置；返回第二步繼續設置或按【EXIT】鍵退出選項操作

■ 快速搜索功能

在對各項功能設置或各種功能參數設置過程中每按一次 **▲** / **▼** 鍵可向上或向下搜索功能和各種參數。

■ A/B主頻切換鍵

短按 **↔ #** 鍵，選擇主頻。顯示鍵頭的頻段為主頻，沒有顯示鍵頭的頻段為副頻。

EXIT 鍵，待機模式下按一下 **EXIT** 鍵頻率模式和頻道模式切換。

■ 鍵盤功能鎖定

長按 **↔ #** 鍵可鎖定/解除鍵盤之功能之鎖定。

■ 收音機功能

待機時，長按 **【FM *】** 鍵開啟或關閉收音機。

開啟收音機狀態下，短按 **【FM *】** 鍵，收音機會自動調台；您還可以利用 **【▲】**、**【▼】** 鍵對搜索到的電台頻率進行微調，或者直接輸入收音機頻率。

收音機狀態下，短按 **【FM *】** 鍵進行頻率掃瞄。

快捷鍵操作

1、身份識別碼設置

按 **F** 鍵，再按 **ANI 0** 鍵，選擇個人識別碼開關(按 **F** 鍵進入，通過 **▲**/**▼** 鍵來選擇設置，設置完成後按 **F** 鍵確認，按 **EXIT** 鍵退出。

2、步進頻率設置

按 **F** 鍵，再按 **STEP 1** 鍵，選擇步進頻率(按 **F** 鍵進入，通過 **▲**/**▼** 鍵來選擇設置，設置完後按 **F** 鍵確認，按 **EXIT** 鍵退出。

3、靜噪等級選擇

按 **F** 鍵，再按 **SQL 2** 鍵，選擇靜噪等級(按 **F** 鍵進入，通過 **▲**/**▼** 鍵來選擇設置，設置完後按 **F** 鍵確認，按 **EXIT** 鍵退出。

4、省電功能選擇

按 **F** 鍵，再按 **SAVE 3** 鍵，選擇省電開關(按 **F** 鍵進入，通過 **▲**/**▼** 鍵來選擇設置，設置完後按 **F** 鍵確認，按 **EXIT** 鍵退出。

5、高低功率選擇

按 **F** 鍵，再按 **TXP 4** 鍵，選擇高低功率(按 **F** 鍵進入，通過 **▲**/**▼** 鍵來選擇設置，設置完後按 **F** 鍵確認，按 **EXIT** 鍵退出。

6、單接收模式開關設置

按 **F** 鍵，再按 **TOR 5** 鍵，選擇單接收模式開關 (按 **F** 鍵進入，通過 **▲/▼** 鍵來選擇設置，設置完成後按 **F** 鍵確認，按 **EXIT** 鍵退出。

7、發射限時時間設置

按 **F** 鍵，再按 **TOT 6** 鍵，選擇發射限時時間 (按 **F** 鍵進入，通過 **▲/▼** 鍵來選擇設置，設置完後按 **F** 鍵確認，按 **EXIT** 鍵退出。

8、聲控開關設置

按 **F** 鍵，再按 **VOX 7** 鍵，選擇聲控開關 (按 **F** 鍵進入，通過 **▲/▼** 鍵來選擇設置，設置完後按 **F** 鍵確認，按 **EXIT** 鍵退出。

9、寬窄頻設置

按 **F** 鍵，再按 **W&N 8** 鍵，選擇寬窄頻 (按 **F** 鍵進入，通過 **▲/▼** 鍵來選擇設置，設置完後按 **F** 鍵確認，按 **EXIT** 鍵退出。

10、報號中英文切換

按 **F** 鍵，再按 **VOICE 9** 鍵，選擇中英文報號聲音 (按 **F** 鍵進入，通過 **▲/▼** 鍵來選擇設置，設置完後按 **F** 鍵確認，按 **EXIT** 鍵退出。

11、**FM *** 鍵功能

短按 **FM *** 鍵掃描功能關閉或開啟；長按2秒開啟收音機。

12、**m0 #** 數字鍵功能

長按 **m0 #** 鍵鍵盤鎖關閉或開啟；短按A/B主頻切換。

技術規格

頻率範圍	VHF : 144-148 MHz UHF : 430-440 MHz
頻道數	128 CH
工作電壓	7.4V DC ± 15%
工作溫度	-30°C ~ + 60°C
工作方式	同頻單工或異頻單工
功率輸出	5W
調制方式	F3E
最大頻偏	≤±5 KHz
殘波幅射	< -60 dB
頻率穩定度	± 2.5 ppm
接收靈敏度	0.2 μV
音頻輸出功率	≥500 mW
重量 (含電池)	265 g
外型尺寸	130 x 61 x 35 mm