

GREAT KING

GK-V2

FM TRANSCEIVER

使用說明書

十分感謝您選擇本調頻 UHF 無線電對講機。本對講機設計新穎，功能結構強大，外型美觀且性能穩定，語音人性化操作導引，是為了滿足使用者對操作方便且性能優異的超小型對講機的需要而設計的。

為了使您能充分了解該機的性能，請您在使用前詳細閱讀此說明。

本冊的適用機型：GK-V2
認證號碼：CCA19LP6710T8

首先感謝您購買本產品，在您使用本機以前請務必詳閱此說明操作並依照一切法規使用，不正確的使用將可能損壞本機功能及違反中華民國法令。

根據國家通訊傳播委員會低功率電波輻射性電機管理辦法規定：第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

敬告使用者：

- 請注意供電電壓必須在 3.7V 以免損壞對講機。
- 為避免電磁干擾或電磁兼容引起的問題，請在貼有“請關閉對講機”標誌的場合關閉對講機，例如：醫院和其他保健醫療場所。
- 請勿將對講機長時間暴露在陽光直射下或放在加熱裝置附近。
- 請保持對講機乾燥。雨水或濕氣會腐蝕電子線路。
- 如果發現從對講機發出異常氣味或者冒煙，應立即從對講機中取出電池組，請與本公司或當地授權經銷商聯繫。
- 請不要試圖拆開對講機，非專業人員對本機的處理可能會造成損壞。
- 請勿將持續發射過久，對講機可能會發熱燙傷人，甚至損害對講機。
- 請勿使用天線已損壞的對講機，已損壞的天線接觸皮膚可能導致輕微灼傷。
- 請勿在沒安裝天線時發射。

電池注意事項：

- 請使用 GREAT KING 指定的電池進行充電；使用其他電池可能會爆炸，導致人體傷害。
- 電池在出廠時沒有進行充電，請再使用前對新的或者長時間未經使用的充電電池進行充電。充電/放電循環兩三次將可使電池容量達到最佳狀態。當發現電池電力低微時，需對電池進行充電或更換池。
- 請勿短路電池端子或將電池丟棄於火中，切勿擅自拆卸電池組的外殼。
- 充電時的環境溫度應在 0°C~40°C 之間，在此範圍外充電時，可能會影響電池的正確充電。
- 在充電時，請將裝有電池的對講機電源關閉。在充電時使用對講機會妨礙電池的正確充電。
- 整個充電過程中，請勿插拔電源和電池，以免干擾充電程序。
- 即使在完全正確的充電後使用時間也明顯減少，說明電池的壽命已到，請更換新電池。
- 如果電池已完全充電，請勿拔電池再次插上進行充電，否則電池組的壽命會縮短或受損。
- 當電池或對講機弄濕，請勿充電。充電時，應先用乾布擦乾，避免產生危險。
- 當首飾、鑰匙或裝飾鏈等導電金屬接觸電極時，所有的電池均可能導致物品損壞或人體傷害。這些導電金屬也許會形成短路並產生很大的熱量。處理任何電池時，特別是把它裝入衣袋、提包或其他金屬對象的容器中，應格外小心。

開箱和裝置檢查

請小心從包裝箱中取出對講機。我們建議您在廢棄包裝之前確認包裝內是否含有下列表出的物品。若有任何物品在運送的過程中遺失或損壞，請立即向運送人員確認或索賠。


標準的配件

- GK-V2 對講機 2 台
- 可充電電池 2 個
- 充電座 2 組 或 USB 充電線
- 皮帶來 2 個
- 棉繩 2 條
- 使用說明書 1 份

功能

- 電池電力顯示功能
- FM 收音機功能
- K 型耳機 / 麥克風插頭
- 掃描功能
- 高低功率切換
- TOT 發射限時功能
- 緊急呼叫
- 最高可達 99 頻道*
- 按鍵鎖定
- 麥克風靈敏度
- 發射結束音
- VOX 聲控功能
- 自動省電功能
- LED 手電筒
- 靜噪音 01~09 等級可供選擇
- 10 組擾頻 SCRAMBLER 密話器
- 10 組可選擇呼叫鈴聲
- 可自由選擇 155 組防干擾碼 (50 組 CTCSS / 105 組 DCS)

熟悉本機

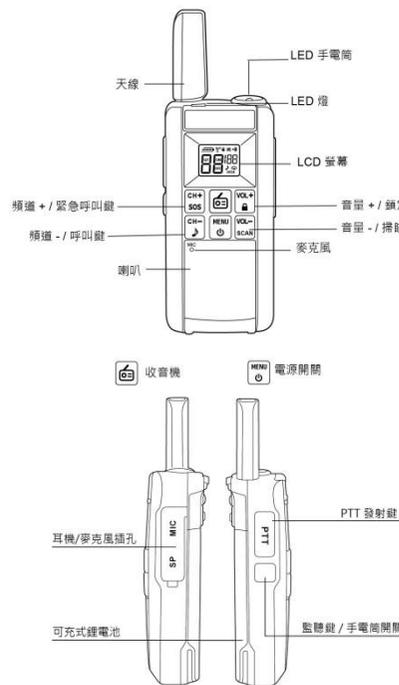

準備使用對講機

電池電力顯示



- 請確定對講機已開機。
- 接上充電座交流電源。
- 將電池放入充電座中；或將 USB 線插入電池充電孔中 (依機型不同而異)。
- 充飽電 (充電器或電池) 會顯示綠色，請移除機器，勿繼續充電。

基本操作

- 開機
按住 **MENU** 鍵不放，打開電源
- 發射及接收
(1) 按 **PTT** 鍵發射，距離麥克風 3~4 公分處說話。
(2) 放開 **PTT** 鍵接收。
(3) 如果您有設定 CTCSS 或 DCS，同群組必須設定相同才能通話。
- 調整音量
利用 **VOL+** 及 **VOL-** 調整適當音量。

4. 調整頻道

利用 **CH+** 及 **CH-** 調整需要的頻道。
當 FM 收音機接收模式時，可選擇更換頻道。

螢幕功能顯示



功能選項

對講機有 12 種功能選項

