

STANDARD HORIZON

YAESU MUSEN CO., LTD.
Tennozu Parkside Building
2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku. Tokyo 140-0002 Japan
YAESU USA
6125 Phyllis Drive, Cypress. CA 90630. U.S.A
YAESU UK
Unit 12. Sun Valley Business Park, Winnall Close
Winchester, Hampshire. SO23 0LB. U.K



EBB77X701 (19091-BC)

八重洲無線株式會社

STANDARD HORIZON

SSM-BT10

Bluetooth® HEADSET

無線電專用藍芽耳機

GREAT KING 大王電器
[http:// www.greatking.com.tw](http://www.greatking.com.tw)

控制及連接


多功能按鍵 (MFB)

- 持續按住三秒開機。
- 持續按住五秒關機

當所連接的無線機器的VOX功能未啟動時，需要手動按下按鈕都才會切換發射和接收(PTT Push-To-Talk) 模式。


靜音模式：
同時按下音量(+)和音量(-)鍵，
可以暫時停用SSM-BT10麥克風。

再重複動動作：同時按音量(+)和音量(-)鍵，可致使麥克風恢復正常。

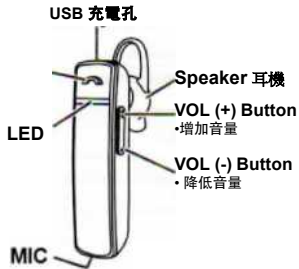

充電


如果在初次使用之前或期間 LED 紅色閃爍，請充電電池
連接至市售 USB 適當充電器充電

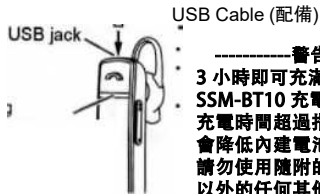

紅色 充電中
藍色 充電完成

-----警告-----
3 小時即可充滿電。
SSM-BT10 充電時無法使用。
充電時間超過指定時間可能會降低內建電池的效能。
請勿使用隨附的 USB 連接線以外的任何其他電纜充電

第一次連接到無線電機時 - 配對-
操作之前要先將本產品與無線電機（配對）。

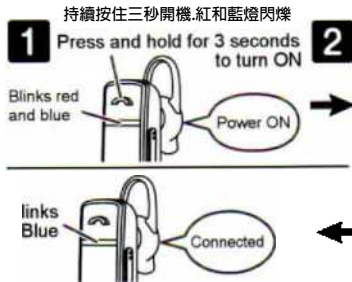


將“SSM-BT10”與連接的無線電機配對。有關配對過程，請參閱無線電機操作手冊

當 SSM-BT10 LED 呈藍色閃爍時，配對完成（左圖）。跳至「如何通訊」（第 6 頁）。

如果未連接，電源將在約 3 分鐘後關閉 4

當連接先前已配對的無線電機時

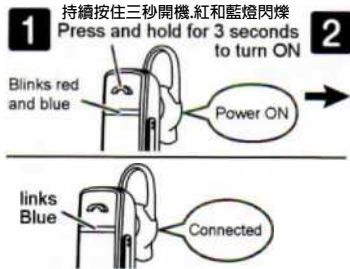

啟動連接無線電的藍牙功能
操作請參閱無線電操作手冊

當 SSM-BT10 LED 呈藍色閃爍時，配對完成（左圖）。跳至「如何通訊」（第 6 頁）。

警告

SSM-BT10 專為 YAESU 藍牙無線電機而設計。
不保證與其他藍牙裝置相容（例如智慧型手機和 PC）的操作


-如何通訊 - 使用無線 VOX 聲控發射模式時



4 按住此多功能鍵 5 秒，將關機

使用一般按鍵PTT發射模式時

How to communicate - Normal case -

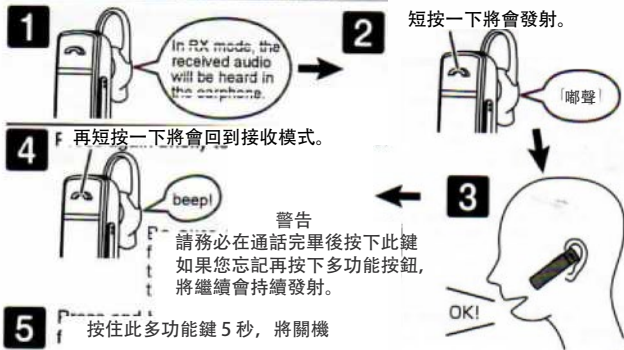

典型操作一覽表

To	步驟	LED顯示	語音或提示音
電源打開	按住 [MFB] 3 秒	閃爍紅色和藍色	Power ON
電源關閉	按住 [MFB] 5 秒	亮紅色	Power OFF
連接無線電機 (第一次)	1 按住 [MFB] 3 秒 2 與對講機進行配對	閃爍紅色和藍色 (正在連接) 閃爍藍色 (連接成功後)	Connected (當連接成功)
連接無線電機 (第二次及以後)	按住 [MFB] 3 秒	閃爍紅色和藍色 (正在連接) 閃爍藍色 (連接成功後)	Connected (當連接成功)
調高音量	按 VOL (+) 按鈕	-	-
調低音量	按 VOL (-) 按鈕	-	-

最大音量	-	-	Pi音 (最高音量時)
最小音量	-	-	Pi音 (最低音量時)
暫時靜音	同時按下音量(+) 和音量(-)鍵	-	靜音開
靜音解除	再同時按下音量(+) 和音量(-)鍵	-	靜音關
利用VOX 聲控功能 自動發射	直接對麥克風說話	-	Pi音 發射前
自動接收	停止說話	-	Pi音 發射後
按 [MFB] 鍵 手動發射或停止	按 [MFB] 鍵	-	Pi音 發射前

按 [MFB] 鍵 接收	按 [MFB] 鍵	-	Pi 音 發射後
低電壓警示	-	紅色閃爍	Battery Low
低電壓自動關機	自動關機	-	-
充電	使用隨附的 USB 線 連接至充電器	持續亮紅色	-
充電完成	-	持續亮藍色	-